



SPOSÓB POMIARU ROLET RZYMSKICH, AUSTRIACKICH, WENECKICH

Montaż we wnęce okiennej

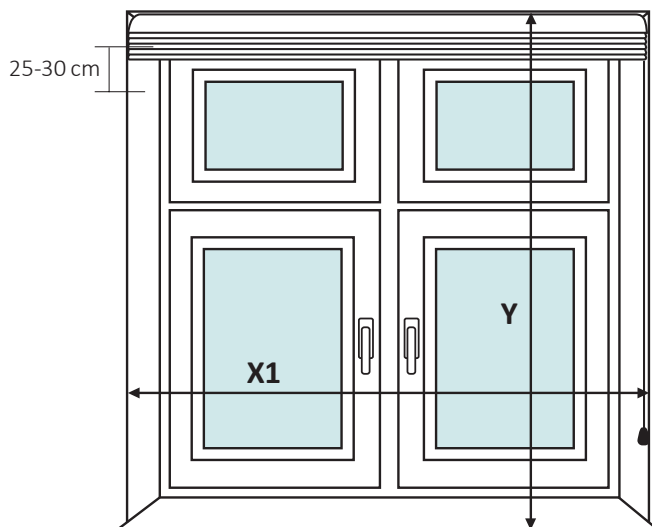


X1 - szerokość tkaniny
Y - wysokość całkowita systemu

Montaż do sufitu

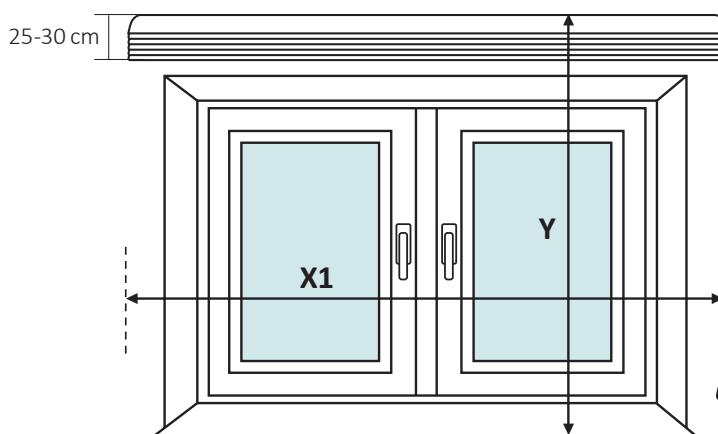

X1 - szerokość tkaniny
Y - wysokość całkowita systemu

Montaż do ściany nad wnęką okienną

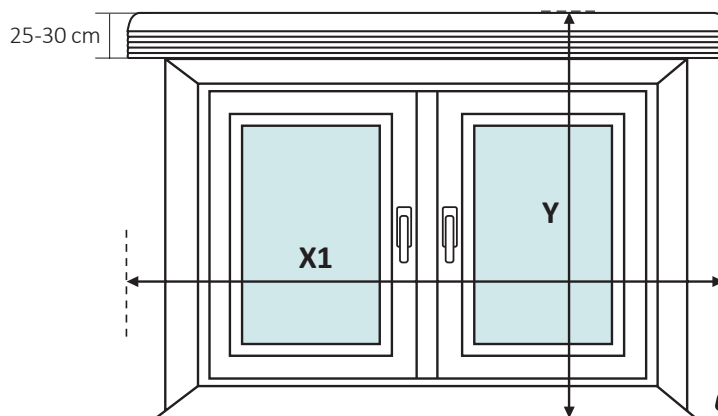

X1 - szerokość tkaniny
Y - wysokość całkowita systemu