



SCHEMATY POMIARU ROLET

Montaż we wnęce okiennej

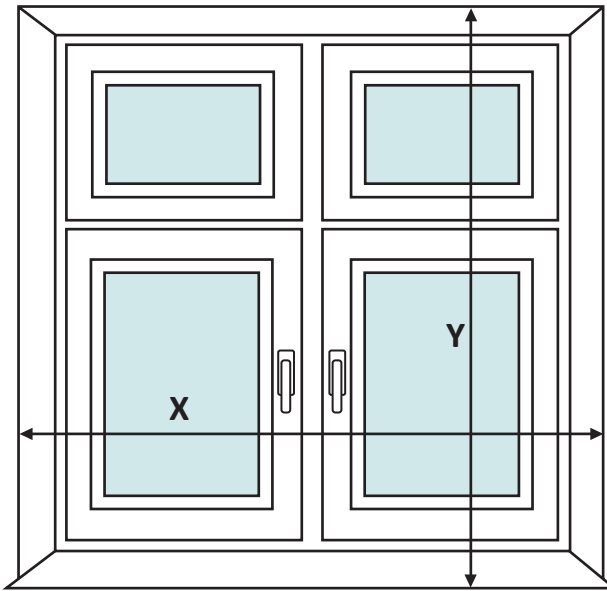


X - szerokość całkowita systemu
Y - wysokość całkowita systemu (tkanina + kasety)

Montaż do ściany nad wnęką okienną

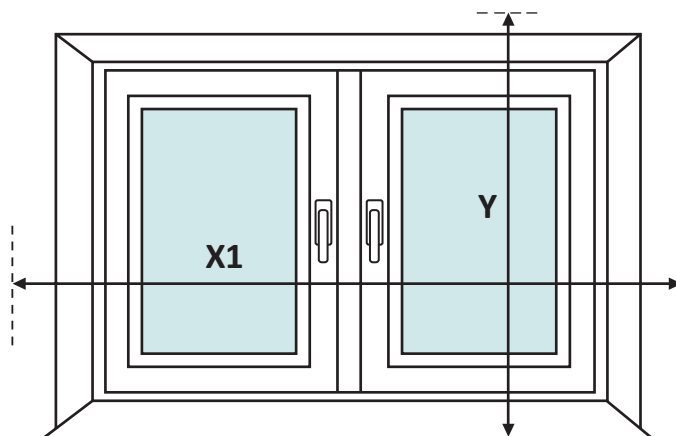

X1 - szerokość tkaniny
Y - wysokość całkowita systemu (tkanina + kasety)

Montaż do sufitu

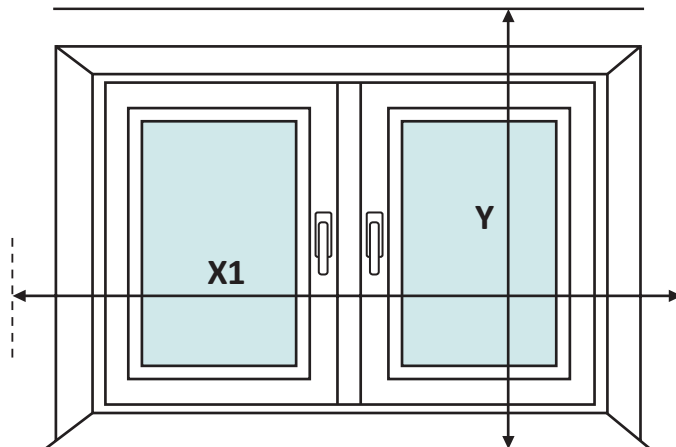

X1 - szerokość tkaniny
Y - wysokość całkowita systemu (tkanina + kasety)